

Beacon

Mode d'emploi



CE

Doc. No.: 16297026-01_A_fr
Date de parution: 2022.07.06

Copyright

Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété de Struers ApS. Toute reproduction de ce mode d'emploi, même partielle, nécessite l'autorisation écrite de Struers ApS.

Tous droits réservés. © Struers ApS 2022.09.20.

Table des matières

1	Concernant ce mode d'emploi	4
2	Sécurité	5
2.1	Usage prévu	5
2.2	Beacon mesures de sécurité	5
2.2.1	À lire attentivement avant utilisation	5
3	Installation	6
3.1	Description du dispositif	6
3.2	Aperçu	6
4	Installation	7
4.1	Installation de la balise sur la machine	7
5	Elimination	7
6	Caractéristiques techniques	8
6.1	Caractéristiques techniques - Balise lumineuse	8
7	Distributeur	9

1 Concernant ce mode d'emploi

Modes d'emploi

L'équipement Struers ne doit être utilisé qu'en rapport avec et comme décrit dans le mode d'emploi fourni avec l'équipement.



Remarque

Lire le mode d'emploi avec attention avant l'utilisation.



Remarque

Pour voir le détail d'une information spécifique, voir la version en ligne de ce mode d'emploi.

2 Sécurité

2.1 Usage prévu

La balise est destinée à indiquer l'état de fonctionnement des Struers machines à l'aide de la lumière et du son.

2.2 Beacon mesures de sécurité

2.2.1



À lire attentivement avant utilisation

Ne pas tenir compte de ces informations, et toute mauvaise manipulation de l'équipement, peut entraîner des dommages sévères à la personne, ainsi que des dommages matériels.

Voir la section correspondante du mode d'emploi de la machine sur laquelle la balise doit être installée.

3 Installation


3.1 Description du dispositif

Une balise constituée de plusieurs modules (lumineux et/ou sonores).

Se connecte à un connecteur dédié sur l'équipement Struers.

La balise doit être montée sur la machine à l'aide du support de montage fourni.

3.2 Aperçu

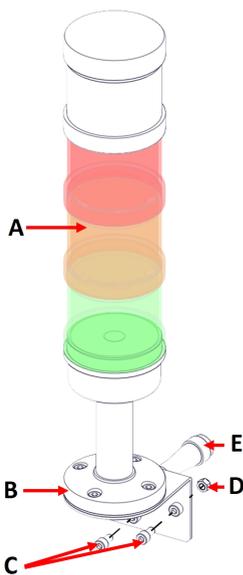

- A** Balise lumineuse
- B** Support de montage
- C** Vis M5 x 10
- D** Écrous M5
- E** Connecteur, 6 pôles

4 Installation

4.1 Installation de la balise sur la machine

Voir la section correspondante du mode d'emploi de la machine sur laquelle la balise doit être installée.

5 Elimination



Un équipement marqué du symbole WEEE contient des composants électriques et électroniques et ne devra pas être éliminé comme déchet ordinaire.



Veillez contacter les autorités locales pour toutes informations sur la méthode d'élimination correcte conforme à la législation nationale.

Pour l'élimination des consommables et du liquide de recyclage, suivre les réglementations locales en vigueur.

6 Caractéristiques techniques

6.1 Caractéristiques techniques - Balise lumineuse

Sujet	Spécifications	
Alimentation en courant	24 V D/C	
Niveau de bruit	Volume (max) à 1m de distance 85,0 dB (A)	
Environnement opérationnel	Température ambiante	5 – 40°C/41 – 104°F
	Humidité	< 85 % HR sans condensation
Conditions de stockage et de transport	Température ambiante	0 – 60°C/32 – 140°F
	Humidité	< 85 % HR sans condensation
Dimensions et poids	Diamètre	70 mm (28")
	Hauteur	370 mm (14.5")
	Poids	0,5 kg (1 lb)
REACH	Pour en savoir plus sur la REACH, contactez votre agence locale Struers.	

7 Distributeur

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danemark
Téléphone: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

